

お客さまへ




ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。








安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

-  絶対に行わないでください。
-  必ず指示に従ってください。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
 禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)
 禁止	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)
 禁止	器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
 禁止	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。 (火災・感電の原因)
 禁止	ランプを落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)
 禁止	ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)
 厳守	器具は指定の制御装置と組み合わせて使う。 (過熱して火災の原因)
 厳守	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因)
 厳守	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。
 厳守	節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯しない。

ランプ交換・器具の清掃

⚠警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

ランプ交換	適合ランプ FHF32 FL40S(EX) FL40SS(EX)/37 FLR40S(EX) FLR40S(EX)/36
--------------	---

指定された適合ランプを使用してください。

蛍光ランプは点滅回数が多いと短寿命になります

- 清掃**
- カバーなどプラスチック部分には次のものを使用しないでください。
・みがき粉やたわし ・殺虫剤 ・熱湯
・シンナーなど揮発性のもの ・洗剤 ・薬品
 - ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよく絞ってふきとってください。

- ⚠注意**
- 点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない (高温のためやけどの原因)
 - ランプをソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)
 - 使用済みのランプを不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)
 - ソケットの清掃に洗剤を使用しない (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)
 - 違う種類の適合ランプを混ぜて使用しない (短寿命の可能性有)

- ⚠警告**
- 器具・ランプを水洗いしない (火災・感電の原因)
- 反射板の汚れは、やわらかい布でふきとってください。

インバータ器具の取扱い

■テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤレス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。

■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。

■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

⚠警告
煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因)
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

NECライティング株式会社

東京都港区芝一丁目7番17号(住友不動産芝ビル3号館)
〒105-0014 <http://www.nelt.co.jp/>
※この紙は再生紙を使用しています

<お客様相談室>
フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~18:00
(土、日、祭日は受け付けておりません)
FAX. 03-6746-1521

NEC 照明器具

連続調光用照明器具

E762Z875H21

このたびは NEC 照明器具をお買上げ頂きありがとうございました。

保管用

ファインベース

型式名	公共施設形名	電圧	周波数	消費電力
ME32224-X1	FRS18-322	100 - 254V	50/60Hz	99W
ME32224-X6	FRS18-322	100 - 254V	50/60Hz	97W

※ FHF32 使用の場合

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。
- 電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

取扱説明書



施工者さまへ






- 施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。











安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

-  絶対に行わないでください。
-  必ず指示に従ってください。


⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
 禁止	引火する危険のある雰囲気を使わない。(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない) (火災の原因)
 禁止	電源線を器具の外郭に直接触れさせない。 (過熱して火災の原因)
 禁止	器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)
 厳守	施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。
 厳守	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
 禁止	高温 (35℃以上)、粉じん、強い振動・衝撃のある場所で使わない。 (落下・感電・火災の原因)
 禁止	器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせない。 (火災・感電の原因)
 禁止	油煙のある場所では使用しない。 (油でソケットが破損しランプ落下の原因)
 禁止	表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電圧の90%以下の電圧使用は、安定器の短寿命、故障となります。 (火災・感電の原因)
 禁止	さびの出やすい場所、腐食性ガスが出る場所では使わない。 (劣化による落下の原因)
 禁止	器具のノックアウトを外す場合はドライバー等により電線を傷つけない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)
 禁止	器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない。 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)
 禁止	風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)
 禁止	狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)
 禁止	雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)

お願い

- 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。点灯始動保証温度は-5℃以上です。周囲温度5℃未満での連続使用は、ランプ光束の低下やランプの短寿命となります。
- 器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組み合わせるとチラツキや騒音の発生、インバータ故障の恐れがあります。リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。
- インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- 商品監視システム(防犯センサー)の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤作動する場合がありますので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

各部のなまえと取付けかた **警告** 器具の取付けは取扱説明書に従い行う (不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因)

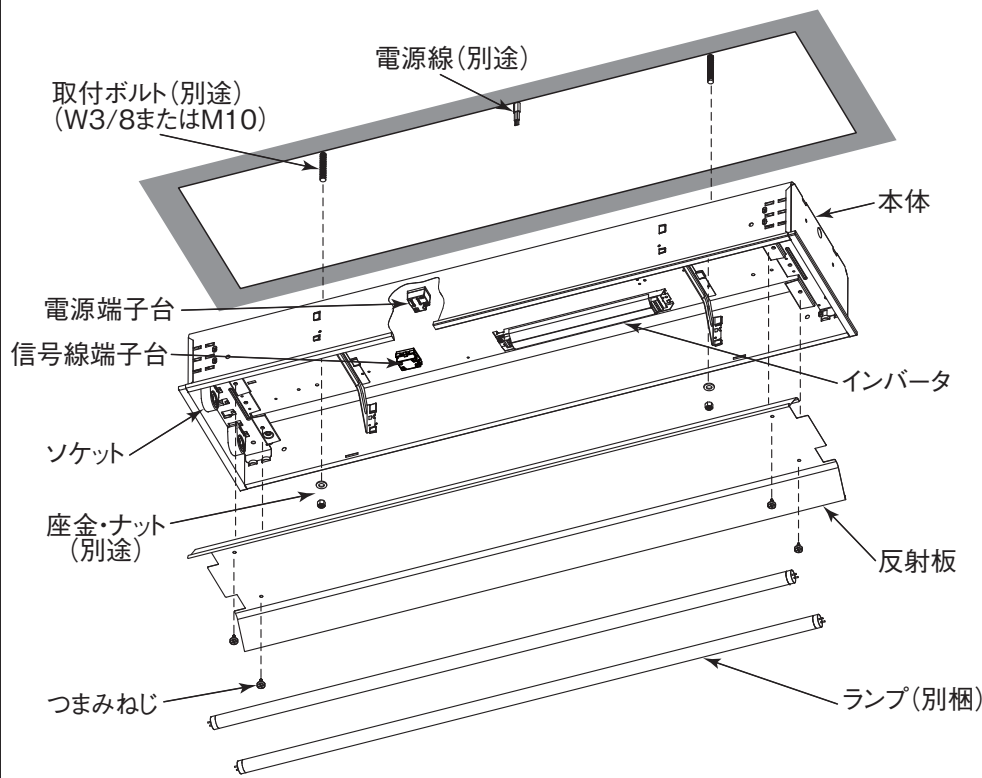

1 取付前の確認

器具質量の10倍以上(1ヶ所あたり)に耐えるよう、器具取付部の強度を確保する。

警告
器具の取付けは質量に耐える所に取付ける (落下の原因)

2 天井に埋込穴をあける


天井に下図のような埋込穴および取付ボルトを設ける。



警告
断熱施工天井に取付けない (火災の原因)



断熱材・防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守りください。

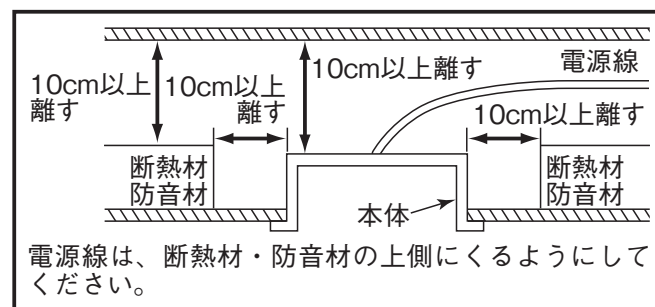


3 器具本体をボルトに取付ける

- 電使用する電源穴に付属のコードブッシュをはめ込む。
- 電源線・アース線を器具本体のブッシュ付電源穴から引き込んでおく。
- 本体を取付ボルトに取付け、ゆるみ止め施工を確実にを行う。(ゆるみ止め: ダブルナット・歯付座金・ばね座金など) ナットの締付トルクは0.7~1N・mです。

注意
取付けが不完全な場合落下の原因


締付トルクが過ぎると、器具変形、天井面とのすき間の原因となります。
すき間を見ながら締付け調整してください。

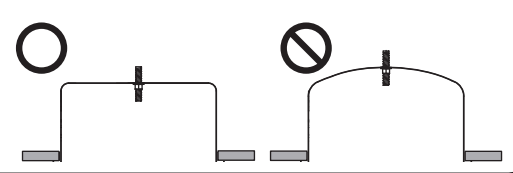

4 ソケット台の位置を確認する

(オプション取付の場合のみ)

- ソケット台は上下2段移動形になっています。
- 器具出荷時には下段にセットしてあります。オプションを取付ける場合はソケット台を上段に移動させてください。
- ソケット台は差し込み式ですので簡単に移動できます。

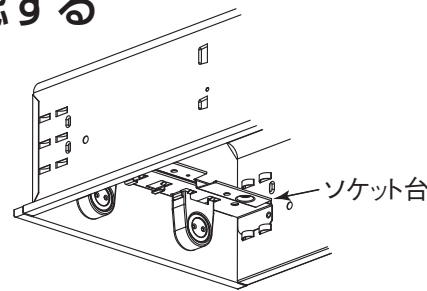

5 電源線を電源端子台に接続する

- 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

警告
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

- アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

警告
アース工事は電気設備の技術基準に従い行う (アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)



< D種(第3種)接地工事が必要です。 >

- 電源端子台の容量は20Aです
- 適合電線: φ1.6mm単線 φ2.0mm単線

警告
送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する (容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因)

警告
電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む (差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因)

- 電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅6mmのマイナスドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

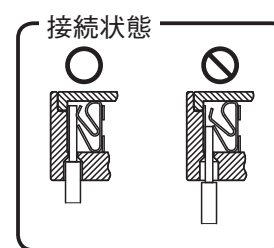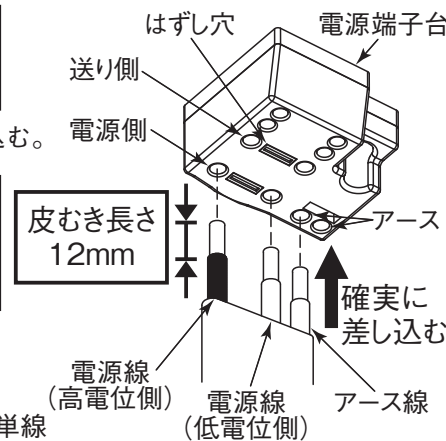


6 信号線を信号線端子台に接続する

信号線を信号線端子台の差し込み穴に確実に差し込む。
適合信号線 φ0.9mm~φ1.2mm CPEV-1P


接続が不完全な場合、動作不良の原因となります。

警告
信号線端子台には電源線を接続しない (過熱・損傷し火災の原因)

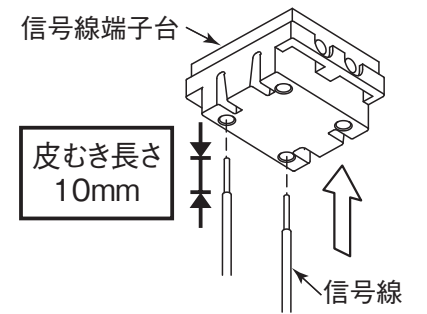

6 反射板を取付ける

付属のつまみねじ4本で反射板を本体内部に取付ける。

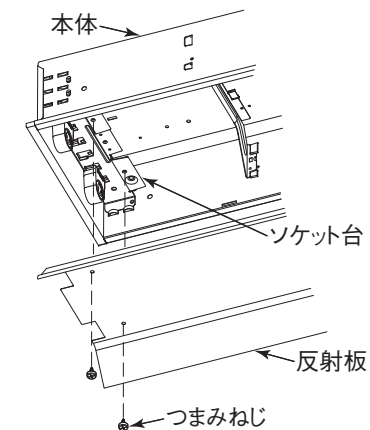


7 ランプを取付ける

ランプを確実に装着する。

注意
取付けが不完全な場合落下の原因

8 連続取付の場合

- 天井に下図のような埋込穴および取付ボルトを設ける。(単位mm)

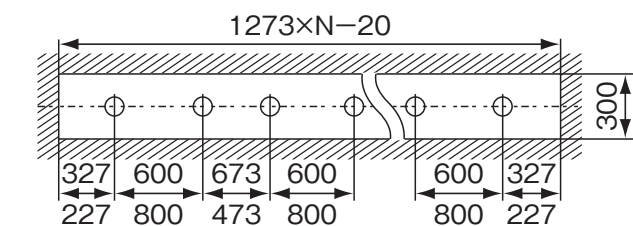

- 連結金具(特注品)を使用する。
- 本体の片側端部に連結金具取付け、下図の要領で器具を天井に順次取付ける。尚、終端の器具には連結金具は不要です。

