

HotaluX 照明器具

128-617 E-8617フクロ(トリセツ)

保存用

- このたびは弊社製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。
- 取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
- 取付工事が終わりましたら、この説明書はご使用になるお客様が保管してください。

取扱説明書

○この製品は日本国内用です。日本国外では使用できません。
またアフターサービスできません。
○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みの方、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客様にお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘ 絶対に行わないでください。 ! 必ず指示に従ってください。

△警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⊘ 禁止	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)	ライトユニット単体で使用しない。 (落下・感電・火災の原因)
	器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)	ライトユニットが破損した状態で使用しない。 ライトユニットを分解、改造をしない。 (落下・感電・火災の原因)
	引火する危険のある雰囲気では使わない。 (ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない) (火災の原因)	⊕ 厳守 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

△注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

⊘ 禁止	高温(35℃を超える)、粉じん、油煙の多い場所、腐食性ガスが出る場所、強い振動・衝撃のある場所では使わない。 (落下・感電・火災の原因)	直接日光の当たる場所で使用しない。 (変色・変形・火災の原因)
	器具を乾燥不十分なクロス貼り、コンクリート面には取付けない。 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)	表示された電源電圧以外では使わない。 (火災・感電の原因)
	狭い箱のような中で使わない。 また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。 (過熱による火災の原因)	⊘ 禁止 一般屋内用器具です。 屋外、水気・湿気のある場所では使用しない。 5℃以下の低温域で使用しない。 (結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因)

お客様へ 使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なお役立てください。

安全のために必ずお守りください

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
⊘ 禁止 器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)	⊘ 禁止 器具を布や紙などで覆わない。 (可燃物をかがせて使うと火災の原因)
⊘ 禁止 お手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行う。 (やけど・感電の原因)	
⊘ 禁止 器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。	

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

⊘ 禁止 お客様自身で電気工事はしない。 電気工事士の資格が必要です。 (火災・感電の原因)	⊘ 禁止 光を直射しない。 (長時間直射すると目を痛める原因)
⊘ 禁止 お手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行う。 (やけど・感電の原因)	⚠ 注意 壁付調光器のある回路では使用不可。 (照明器具の故障原因)
⊘ 禁止 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因)	⊕ 厳守 明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。 (感電の原因)

- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。



お願い

- 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- 器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せるとチラツキや騒音の発生、電源回路故障の恐れがあります。リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性等に不具合が発生することがあります。
- 油煙のある場所では使わないでください。(光学特性が低下する原因となります。)
- ライトユニットのカバーはポリカーボネート製のため、直射日光の当たる場所や蛍光灯が近接する場所などの紫外線の多い場所、ヘキサナやアセトンなどの有機溶剤が使用される場所では使用しないでください。(カバーの劣化・破損の原因)

型 式	光 源 色	全光束	定格電圧	定格周波数	定格入力電流	定格消費電力
MMD1102/04-N1	昼白色相当	410lm	AC100V	50/60Hz	0.041A	4W
MMD5102/06-N1	昼白色相当	630lm	AC100V	50/60Hz	0.065A	6.3W

各部のなまえと取付かた

器具の施工は電気工事士の資格が必要です。必ず電気店(有資格者)に依頼してください。
器具の施工は取扱説明書に従い、必ず電源を切ってから行ってください。

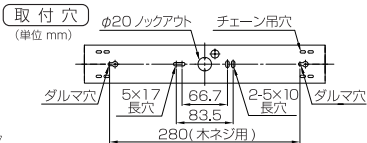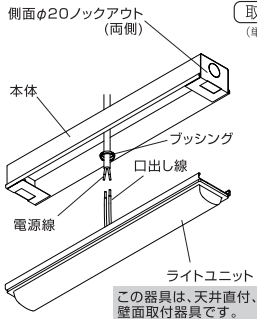

1 取付前の確認

- ライトユニットを本体から外す。
- 使用するノックアウトをドライバーなどで開けておく。
- 添付のプッシングを電源穴にはめてから電源線を引き込む。
- 器具質量(0,4kg)に耐えるよう取付面の強度を確保する。

2 本体を取付ける

- 電源線を本体電源穴から引き込んでおく。
- 本体を確実に取付ける。



取付けが不完全な場合落下の原因

3 電源線の接続

電源線とライトユニットの口出し線を確実に接続する。



接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

4 ライトユニットの取付け

- 本体にライトユニットを確実にめ込む。
※ライトユニットと本体の間にケーブルを挟まないように注意して取付けてください。

注意

本器具を取り付ける電源回路(壁スイッチ等)に調光器が接続されている場合、光源が正常に点灯しなかったり、器具が故障することがあり使用できません。

下図のような調光器が接続されている場合は必ず調光器を取り除いてください。(調光器の交換工事は電気工事に依頼してください。)



器具の清掃 ⚠️ 警告 電源を切ってから行う(感電の原因)

- ライトユニットのカバーは樹脂製のため、取扱いに注意してください。(カバー破損のおそれあり)
- 点灯中や消灯直後はライトユニットやその周囲をさわらないこと。(やけどのおそれあり)

〈本体部のお手入れについて〉

お手入れの際は、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけて、よくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないように、よくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。

知っておいて いただきたいこと

- 点灯、消灯時にカバーの収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

保証に ついて

- 保証期間は商品お買い上げより1年間です。ただし、器具内蔵の点灯回路は3年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

お願い

- LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

器具の 取扱い

- テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤレス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。
- 器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。
- 放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

異常時 の処置



警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源を切る。(火災・感電の原因)
煙が出なくなるのを確認して、お買い上げの販売店(工事店)へご相談ください。

株式会社ホテルクス

東京都港区芝1-7-17
〒105-0014
<http://www.hotalux.com/>

<お客様相談室>

フリーダイヤル 0120-52-3205

受付時間 平日9:00~12:00 13:00~17:30

(土曜、日曜、祝日、年末年始および当社指定の定休日を除く)

FAX. 0748-61-2330