
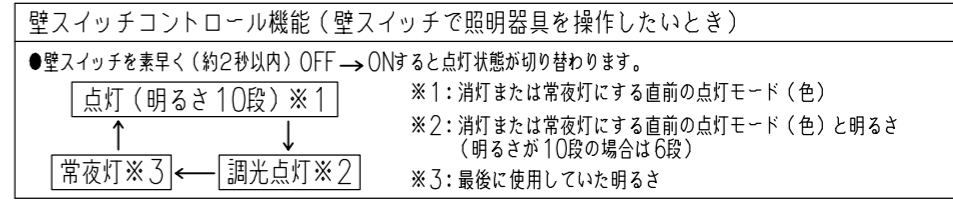
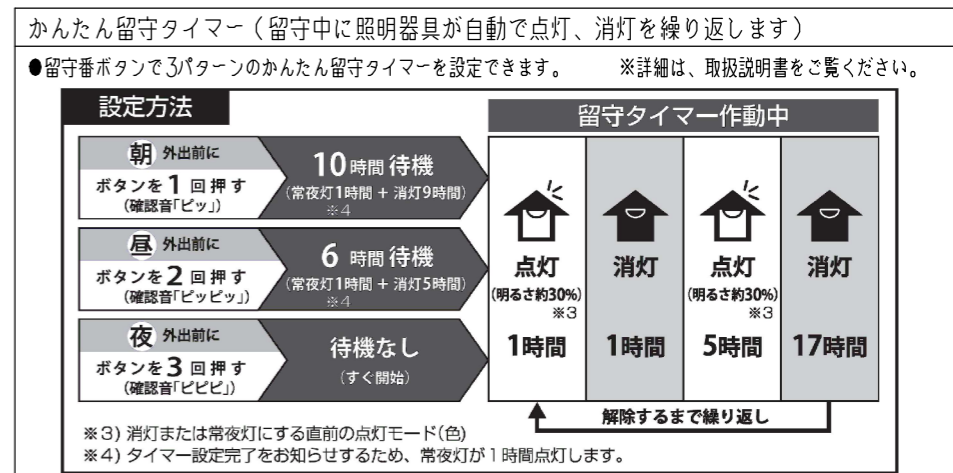
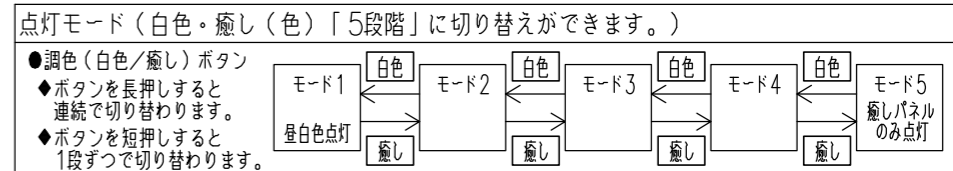


ゆらぎ機能

- ゆらぎ機能1：深呼吸のリズムのように癒しパネルの光がゆっくりと自動調光します。
- ゆらぎ機能2：癒しパネルが水面に映る光や、ろうそくのあかりのようにランダムに調光します。

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.44A
消費電力	(モード3) 100%点灯時 44W (常夜灯点灯時) (約1W)
待機電力	1W以下
定格光束	5,499lm (昼白色)
固有エネルギー消費効率	124.9lm/W
平均演色評価数 (Ra)	80 (Min)
器具質量	約3.8kg

- 適用量数 ~12畳
- 調色・調光機能
- LED常夜灯
- ホタルック機能付
- かんたん留守タイマー

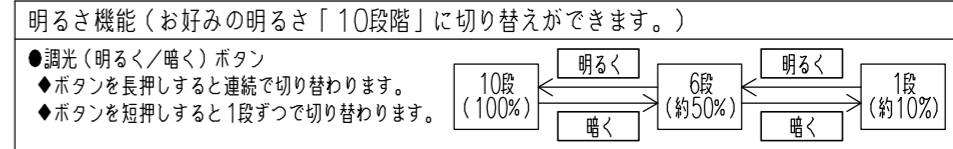

ホタルック機能

- 主光源または常夜灯を消灯した後に、自動的に動作し、淡いブルーグリーンの光 (※) でお部屋をほのかに照らします。
- (※) 淡いブルーグリーンの光は、約2~3分の間で徐々に暗くなり、自然に消灯します。

安全上のご注意

- 器具の取り付け、取り外しは、取扱説明書に従い確実に。取り付けできない天井や配線器具は取扱説明書をご覧ください。
- お手入れの際、主電源を切る。
- 布や紙など燃えやすいものを器具にかぶせない。
- 器具の改造や部品交換をしない。
- 交流100Vで使用する。
- 異常を感じたら、速やかに主電源を切る。
- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使わない。
- お手入れの際、水洗いしない。
- 点灯中や消灯直後は本体に当たらない。
- 破損したカバーは直接手で触らない。
- LED光源を直視しない。
- 暖房器具の真上など温度の高い場所で使わない。
- 調光器やセンサー付きの壁スイッチは一般の入切用壁スイッチに交換する。
- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

使用上に関するお知らせ

- リモコンは信号が届く範囲内で、器具に向けて操作してください。 ※しゃべり物がある場合やリモコンを壁に取り付けた状態で、リモコン操作を行うと、動作しない場合があります。
- 器具の近くでラジオやTV、リモコンなどの電気機器を使用されると、雑音が入ったりリモコンを操作しても動作しない場合があります。
- 点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により「ピシ、ピシ」「ポツ、ポツ」という摩擦音やきしみ音が生じることがあります。
- 電池寿命の目安 (1日10回使用の場合)：マンガン乾電池 (約6ヶ月) (付属の電池はテスト用です。新しい乾電池に交換してください。)
- 長期間リモコンを使用しない場合、乾電池の液漏れによる故障の原因となるので、乾電池を外してください。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縮模様やちらつきが見えることがあります。
- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名、同一適用量数商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- リモコンは温度の高いところ、湿気の多いところで使用しないでください。水、ジュースなどの液体をかけないでください。
- 精密機器のため、落下などの衝撃を加えないでください。
- 壁スイッチで電源を切った場合および停電の場合はリモコンで操作しても動作しません。
- 天井や壁、床の材質によってはリモコンが反応しにくい場合があります。
- 天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色などを起こす場合があります。
- 長期外出時には節電のために壁スイッチをOFFにしてください。
- ニッカド電池などの充電式乾電池は使用しないでください。乾電池は+・-の極性を正しく入れてください。
- LED光源は、お客様自身での交換はできません。

番号	名称	材質	数量	備考
13				
12	リモコン	ABS	1	黒色
11	スポンジ		3	
10	化粧ねじ	PA	1	
9	回転止め金具	亜鉛メッキ鋼板	3	
8	側面パネル	PMMA樹脂	1	透明
7	中央パネル	PC樹脂	1	乳白色
6	電源回路		1	
5	側面パネルLEDモジュール		4	L色
4	中央パネルLEDモジュール		1	白色、常夜灯と一体
3	アダプタ (天井側)	PBT樹脂	1	白色
2	ハウジング	PC樹脂	1	白色
1	取付金具	亜鉛メッキ鋼板	1	t0.6

株式会社ホタルクス

HLDC12V001LSG

商品コード番号 0643-4560

LD LF-991127

発行

前田 設計

上 検 認 路 図

1/5 尺度